

MusicMan®

BigBass Bluetooth Kopfhörer BT–X15

Bedienungsanleitung

Mit diesem komfortablen und gut sitzendem Bluetooth-Kopfhörer genießen Sie ein Surround-Klangerlebnis und können zusätzlich FM-Radio empfangen

Dieses Gerät ist konform mit den Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie R&TTE 1999/5/EG. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Es muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

ACHTUNG: STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE NICHT ZU HOCH EIN – HÖRVERLUST KÖNNTE DIE FOLGE SEIN!

Besonderheiten: ● Musikübertragung über BT Version 3.0 ● Hören Sie Musik oder telefonieren Sie in einem absolut "stillen Raum" ● Kopfhörer unterdrückt Umgebungs- und Nebengeräusche, als würden Sie in einem schalldichten Raum sitzen ● Integriertes FM-Radio ● LED-Anzeige zeigt Betriebsstatus an ● Telefonieren Sie kabellos via Bluetooth ● Geht ein Anruf ein, springt die Musikwiedergabe automatisch auf Pause ● Unterstützt Computer, MP3, CD & AUX–IN ● Faltbarer Kopfhörer mit weichen Kissen für einen angenehmen Tragekomfort ● Ausbalancierte Tonleistung in niedrigen und hohen Tonbereichen ● Unterstützt PC-Stimmenkommunikation (mit speziellem MIC-Kabel, nicht enthalten)

Technische Daten

BT Version / Ausgang / Reichweite	Version 3.0 / 25mW / ~ 10m (offenes Feld)
Funktionen	Bluetooth, Line/AUX-IN, Freisprecheinrichtung, FM-Radio, MicroSD-Karte (unterstützt MP3-Musik-Format)
Frequenzbereich	20Hz – 20KHz
Stromversorgung	eingebauter 400mAh-Lithium-Polymer Akku mit 3,7V
Ladezeit	ca. 3 Stunden (DC-5C / 500mA-Adapter)
Spielzeit	ca. 8 Stunden (höchste Lautstärke)
Standby-Zeit	ca. 2 Wochen
Bluetooth Profile	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
SNR / Lautsprecherimpedanz	≥ 95 dB / 32 Ω
Treibereinheit / Audio-Anschluss	40 mm / 3,5 mm
Speicher	Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
Gewicht / Maße	225 g / Kopfhörermuschel Ø 7,5 x 9 cm / Kopfhörer (B) 18 x (H) 19 x (Breite Kopfhörerbügel) 3 cm
Verpackungsinhalt	BigBass Bluetooth Kopfhörer BT–X15, AUX–IN Kabel, Micro USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Den Kopfhörer aufladen

Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku mit dem mitgelieferten originalen Micro USB-Ladekabel aufladen. Das Micro USB-Ladekabel mit dem USB-Anschluss eines Ladegeräts/eines Computers und dem Micro USB-Ladeanschluss (2) am Kopfhörer verbinden. Die ROTE LED leuchtet während des Ladevorgangs auf. Ist der Kopfhörer vollständig aufgeladen, schaltet sich die ROTE LED aus (Wir empfehlen ein Abschalten des Geräts während des Ladevorgangs, da sich die Ladedauer bei gleichzeitiger Nutzung des Geräts erhöht.)

Produktübersicht



1	Line-IN / AUX-IN
2	Micro USB-Ladeanschluss
3	EIN-/AUSschalten: Taste auf "ON" schieben zum EINSchalten des Kopfhörers. Wenn die blaue LED schnell blinkt, wechselt der Kopfhörer in den BT-Modus.
4	Zurück: kurz drücken, um zum letzten Lied oder zur letzten FM-Radiostation zurückzukehren.
5	Lautstärke verringern: lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.
6	Wiedergabe / Pause / Freisprecheinrichtung: (a) Im Bluetooth-Modus kurz drücken, um Musik abzuspielen oder anzuhalten, einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. (b) Lange drücken, um in den FM-Radio-Modus zu wechseln. Beim Wechsel in den FM-Radio-Modus kurz drücken, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
7	Vorwärts: kurz drücken, um zum nächsten Lied oder zur nächsten FM-Radiostation zu gelangen.
8	MicroSD Kartenfach
9	Lautstärke erhöhen: lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
10	Mikrofon

1. EIN – AUSschalten (siehe Taste 3)




1.1. Den Kopfhörer EINSchalten: Wenn Sie den Funktionsschalter von OFF (Aus) nach links auf ON (EIN) schieben, schaltet sich der Kopfhörer ein.



1.2. Den Kopfhörer AUSschalten: Wenn Sie den Funktionsschalter von ON (EIN) nach OFF (AUS) schieben, schaltet sich der Kopfhörer aus.

2. Bluetooth-Pairing



Schalten Sie den Kopfhörer ein. Bluetooth verbindet sich sofort und sucht nach vorherigen Bluetooth-Verbindungen. Kann der Kopfhörer keine Verbindung herstellen, sucht er nach anderen Bluetooth-Geräten. In diesem Fall müssen Sie Ihr Bluetooth-Gerät einschalten, damit es nach dem Kopfhörer mit Namen „**MusicMan BigBass**“ suchen kann. Sofern es erforderlich ist, ist der PIN-Code „0000“ einzugeben! Nach erfolgreichem Pairing wird die Musik abgespielt.

3. Bluetooth-Musik


Nach erfolgreichem Pairing, klicken Sie einmal auf die  Taste, um die Musik von Ihrem mobilen Gerät abzuspielen. Zum Pausieren erneut klicken. **Lieder ändern:** Kurz die  Taste für das nächste Lied drücken, kurz die  Taste für das vorherige Lied drücken.



Lautstärke anpassen: Die  Taste gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen, die  Taste gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.



4. Bluetooth-Anrufe

4.1. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie auf die  Taste, um den Anruf via Kopfhörer anzunehmen. **4.2.** Einmal die  Taste drücken, um den eingehenden Anruf zu beenden.

5. Modus Speicherkarte

5.1. Schieben Sie eine MicroSD Karte (bis 32GB) in das Kartenfach (8. MicroSD Kartenfach) ein. Starten Sie dann die Musik im MP3-Modus. Dieses Mal blinkt die BLAUE LED langsam. Drücken Sie dann  ein Mal, um die Musik anzuhalten. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

5.2. Kurz  kurz drücken, um das vorherige Lied zu hören. Kurz  kurz drücken, um das nächste Lied zu hören.

5.3. Tast  lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.  lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

Um Musik von einer MicroSD Karte abzuspielen, schieben Sie die MicroSD Karte in einem beliebigen Modus in das MicroSD Kartenfach.

6. FM-Radio Modus

6.1. Sie befinden sich im MP3-Modus und es wurde KEINE MicroSD Karte eingelegt:

Einige Sekunden lang **▶||** drücken, um in den FM-Radio-Modus zu wechseln. Wird ein Kanal empfangen (Frequenzbereich **87.5 – 108.0MHz**), hören Sie den Kanal. Wird kein Kanal empfangen, hören Sie ein Rauschen. In diesem Fall müssen Sie einen Kanal suchen. Kurz die **▶||** Taste drücken. Während der Suche blinkt die BLAUE LED schnell auf (die Funktionstasten funktionieren nicht). Nachdem die Suche beendet ist, spielt der Kopfhörer den ersten gefundenen Kanal ab. Wurde ein Kanal gefunden, blinkt die BLAUE LED langsam.

6.2. Sie befinden sich im MP3-Modus und es wurde eine MicroSD Karte eingelegt:

Sie müssen die **▶||** Taste lange drücken, um den FM-Radio-Modus zu starten. Wird ein Kanal empfangen (Frequenzbereich **87.5 – 108.0MHz**), hören Sie den Kanal. Wird kein Kanal empfangen, hören Sie ein Rauschen. In diesem Fall müssen Sie einen Kanal suchen. Kurz die **▶||** Taste drücken. Während der Suche blinkt die BLAUE LED schnell auf (die Funktionstasten funktionieren nicht). Nachdem die Suche beendet ist, spielt der Kopfhörer den ersten gefundenen Kanal ab. Wurde ein Kanal gefunden, blinkt die BLAUE LED langsam.

6.3. Gefundene Kanäle werden automatisch gespeichert. **Kanal ändern:** **◀◀** Taste drücken, um zum vorherigen Kanal zu wechseln, **▶▶** Taste drücken, um zum nächsten Kanal zu wechseln.


6.4. Lautstärke anpassen: **+** Taste gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen, **-** Taste gedrückt halten, um die Lautstärke zu reduzieren.

7. Line-IN Modus (1)

Im Line-IN Modus können Sie Audiodateien von anderen Geräten (z.B. einem PC) abspielen. Das AUX-IN Kabel (3,5mm Kabel) auf der einen Seite mit dem AUX-IN Steckplatz (siehe Abbildung) verbinden, und auf der anderen Seite mit dem Audio-Steckplatz vom Mobiltelefon, Notebook, Tablet-PC, MP3/MP4-Player, usw.

Anschließend können Sie Ihre Musik genießen. Die Tasten **▶▶** und **◀◀** auf dem Kopfhörer haben keine Funktion. Mit der **+** Taste und der **-** Taste kann die Lautstärke erhöht oder verringert werden. Um den aktuellen Titel zu ändern, müssen Sie die Tasten auf Ihrem mobilen Gerät verwenden!

Die BLAUE LED blinkt, sobald Line-IN angeschlossen wurde!

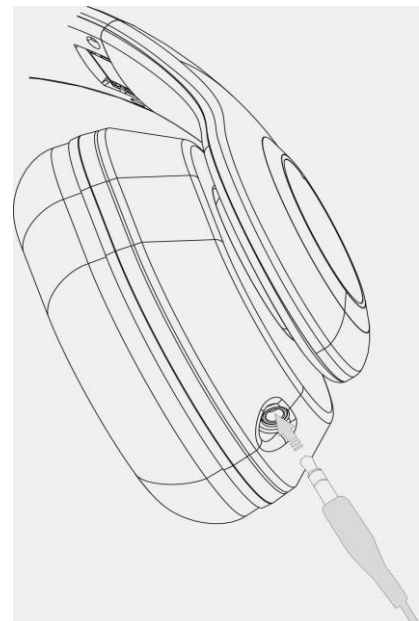


8. Den Kopfhörer falten

Klappen Sie beide Ohrmuscheln vorsichtig nach innen. Nun ist der Kopfhörer mit einer Größe von (B) 18cm x (H) 13cm leicht zu verstauen.

Achtung

- Schaltet sich der Kopfhörer nicht ein, nachdem er eingeschaltet wurde, oder schaltet er sich nach dem Einschalten wieder aus, den Ladestand des Akkus überprüfen. Den Kopfhörer ggf. AUSschalten, aufladen, und es später erneut versuchen. (Wir empfehlen, den Kopfhörer einmal pro Woche aufzuladen, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.)
- Arbeitet der Kopfhörer im LINE/AUX-IN Modus, die Lautstärke des Mobiltelefons, PC, MP3/MP4-Player, CD-/DVD-Player, usw. nicht (!) bis zur maximalen Lautstärke erhöhen, da es zu einem Überschallknall oder zu Tonstörungen kommen kann. In diesem Falle die Lautstärke entweder am Mobiltelefon, PC, MP3/MP4-Player, CD- oder DVD-Player bzw. am Kopfhörer reduzieren. Der Ton normalisiert sich bald wieder.
- Verbindet sich der Kopfhörer nicht mit Ihrem mobilen Gerät, oder gibt er nach der Verbindung keine Musik wieder, überprüfen Sie, ob der korrekte PIN-Code eingegeben wurde oder ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- Den Kopfhörer nur mit einem DC 5V/500MA-Adapter* (*nicht enthalten) oder über den USB-Anschluss des PCs mit dem beiliegenden originalen Micro USB-Ladekabel aufladen.
- Den Kopfhörer nicht demontieren, da dies zu einem Kurzschluss oder schweren Schäden führen kann.
- Den Kopfhörer weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Schalttafel oder der Mechanik führen.
- Den Kopfhörer in einer trockenen und ausreichend gelüfteten Umgebung verwenden. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Auch die Batterien dürfen weder großer Wärme noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Der Kopfhörer ist nicht wasserdicht, daher von Feuchtigkeit fernhalten.
- Den Kopfhörer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

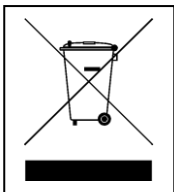

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland