

# bea-fon AL550

ACTIVE LINE

## Bedienungsanleitung



### **Sehr geehrter Benutzer,**

Vielen Dank, dass Sie sich für das **Bea-fon AL550** entschieden haben. Die Bedienungsanleitung liefert Ihnen allgemeine Informationen und Bedienungshinweise.

## **Hinweis:**

- Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Nichtbeachtung verstößt gegen die Garantiebedingungen.
- Abweichungen der Anzeigen zwischen der Bedienungsanleitung und dem Telefon sind möglich, die Bedienungsanleitung gilt nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Telefon auch ohne Vorankündigung vorzunehmen.
- Änderungen der Bedienungsanleitung vorbehalten.

## **Sicherheit**

### **Notruf**

In allen Ländern können Sie 112 (oder andere Notrufnummern) anrufen.

*Hinweis:*

*Aufgrund der Natur von Mobilnetzwerken können Notrufe jedoch nicht garantiert werden.*

### **Sicherheitshinweise**

- Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern und im Flugzeug aus. Beachten Sie alle Einschränkungen. Funkgeräte können den Betrieb medizinischer Einrichtungen beeinträchtigen und zu Störungen in Flugzeugen führen.
- Einige medizinische Geräte wie Hörgeräte und Herzschrittmacher reagieren empfindlich auf Funkfrequenzstrahlung. Wenden Sie sich an den Gerätehersteller oder an Ihren Arzt, bevor Sie das Telefon mit medizinischen Geräten benutzen.

- Beachten Sie insbesondere die Lautstärke des Klingeltons und die Vibrationseinstellungen, wenn Sie Herzprobleme haben.
- Beachten Sie alle Hinweise und Anleitungen in potenziell explosiven Umgebungen wie Tankstellen, Tank- oder Chemikalienlagern.
- Ihr Telefon strahlt selbst im Stand-by-Modus Funkenergie ab. Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Beachten Sie stets alle örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Telefonieren Sie nicht, während Sie ein Fahrzeug lenken. Benutzen Sie das Telefon mit Freisprecheinrichtung und achten Sie stets auf den Verkehr. Halten Sie an, bevor Sie ein Gespräch annehmen oder führen.
- Verlieren Sie Ihr Telefon oder es wird gestohlen, so wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die Benutzung der SIM-Karte zu unterbinden.
- Hierzu benötigen Sie Ihre IMEI-Nummer. Sie befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons (lesbar nach dem Herausnehmen des Akkus) oder wählen Sie \*#06# zur Anzeige der IMEI-Nummer. Notieren Sie diese Nummer.
- Zur Vermeidung der missbräuchlichen Benutzung Ihres Telefons sperren Sie Ihre SIM-Karte oder das Telefon und ändern Sie ggf. das Passwort.
- Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie den Akku entnehmen. Nichtbeachtung kann zu Datenverlust führen.
- Nehmen Sie Ihr Telefon mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.
- Bewahren Sie das Telefon, den Akku und das Ladegerät außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.

## **Hinweise zur Benutzung des Telefons**

- Bewahren Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetkarten und anderen magnetisierten Gegenständen auf. Das Magnetfeld des Telefons kann die Informationen löschen, die auf Disketten, Prepaid-Telefonkarten oder Kreditkarten gespeichert sind.
- Die Benutzung des Telefons in unmittelbarer Nähe von Festnetzleitungen, Fernsehern, Radios und Büromaschinen kann zu Störungen führen.
- Halten Sie das Telefon trocken, Feuchtigkeit führt zur Korrosion der elektronischen Schaltkreise.
- Schützen Sie das Telefon vor extremen Temperaturen.
- Schützen Sie das Telefon vor Temperaturen über 60 °C, wie auf dem Armaturenbrett des Autos, auf der Fensterbank oder in unmittelbarer Nähe von offenen Flammen.
- Bemalen Sie das Telefon nicht.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an, schütteln Sie das Telefon nicht.
- Demontieren und verändern Sie das Telefon nicht. Hierdurch kann das Telefon beschädigt werden.
- Wischen Sie das Telefon nur mit einem feuchten oder anti-statischen Tuch ab. Benutzen Sie zum Reinigen des Telefons keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel.
- Das Telefon erwärmt sich während des Betriebs und beim Laden des Akkus.
- Lassen Sie das Telefon nicht für einen längeren Zeitraum mit entnommenem oder leerem Akku. Das kann zu Datenverlust führen.

- Die Metallteile des Telefons können zu Hautreizungen führen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche auf. Das Telefon kann beschädigt werden, wenn Sie darauf sitzen. Bewahren Sie Ihr Telefon nicht unten in einer Einkaufstasche auf. Es kann zerdrückt werden.
- Behandeln Sie das Telefon im Vibrationsmodus vorsichtig, damit es nicht herunterfallen kann.

### **Hinweise zu Akkus und Batterien**

- Zerlegen oder modifizieren Sie Batterien nicht, das kann zum Auslaufen, Erhitzen, zu Feuer oder einer Explosion führen.
- Das Verbrennen von Batterien führt zu einer Explosion. Geben Sie erschöpfte Batterien an einer entsprechenden Sammelstelle ab. Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, bewahren Sie Batterien nicht zusammen mit Metallgegenständen auf; das kann zum Auslaufen, Erhitzen, zu Feuer oder einer Explosion führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Batteriesäure in Ihre Augen gerät. In diesem Fall reiben Sie die Augen nicht, sondern spülen Sie die Augen mit reichlich Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Hautkontakt mit Batteriesäure kann zu Verätzungen führen. Waschen Sie betroffene Stellen mit reichlich Wasser und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Nehmen Sie Batterien keinesfalls in den Mund. Die Batteriesäure ist giftig.

- Nutzen Sie Batterien nicht, wenn sie sich stark erwärmen und Farbe oder Form verändern.
- Halten Sie Batterien stets trocken.
- Benutzen und lagern Sie Batterien nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen oder bei hoher Temperatur, das kann zum Auslaufen, Erhitzen, zu Feuer oder einer Explosion führen. Lagern Sie Batterien kühl und gut belüftet und nicht in direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden.
- Der Akku kann mehrere hundert Mal geladen werden, er ist aber letztlich erschöpft. Die Lebensdauer verkürzt sich mit jedem Ladezyklus.
- Beim Austausch des Akkus benutzen Sie nur ein vom Hersteller empfohlenes Modell. Schäden durch ungeeignete Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen.

## **Sicherheit im Verkehr**

- Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren. Konzentrieren Sie sich stets auf den Verkehr. Halten Sie zum Telefonieren ggf. an. Beachten Sie stets die Verkehrsregeln.
- Normalerweise wird das Elektroniksystems in Fahrzeugen nicht durch Funkfrequenzsignale von Ihrem Telefon gestört. Sollen Sie jedoch Störungen vermuten, so wenden Sie sich an den Fahrzeughersteller. Benutzen Sie das Fahrzeug nicht, bis das Problem behoben ist.
- Schalten Sie das Telefon an Tankstellen und in anderen eingeschränkten Bereichen aus. Bewahren Sie das Telefon nicht zusammen mit brennbaren oder explosiven Substanzen auf.

## Sicherheit im Flugzeug

- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus. Die Benutzung im Flugzeug beeinträchtigt die Sicherheit und verstößt möglicherweise gegen Gesetze. Nichtbeachtung kann zu Strafverfolgung oder Ablehnung als GSM-Netzwerkbenutzer durch den Dienstanbieter führen.
- Wenden Sie sich in einem Notfall an die Crew.

## Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass dieses Telefonmodell den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder entspricht.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von 1,0482 W/kg, welches mit der Europäischen Richtlinie 1999/5/EG (§ 10 Abs. 3 FTEG bzw. Art. 6 Abs. 3 RTTE-D) übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern (Email: [info@beafon.com](mailto:info@beafon.com))



CE 0700

## Was bedeutet die IP67-Zertifizierung:

Die IP67-Zertifizierung definiert zum einen, dass das Gerät staubdicht ist, zum anderen den Schutz vor zeitweiligem Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten. Dies bezieht sich natürlich auf klares Wasser, bei anderen Flüssigkeiten, z.B. Salzwasser, Seifenlauge, Alkohol oder erhitzten Flüssigkeiten, besteht der Schutz nicht. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass sämtliche Abdeckungen des Gerätes stets vollständig verschlossen sind, sodass kein Wasser eindringen kann.







## Tastenbeschreibung:









1	<p><b>Menütaste links</b> im Stand-by-Modus, gelangen Sie mit dieser Taste in das Hauptmenü</p>
2	<p><b>Grüne Anruftaste</b> Wählen oder entgegen nehmen eines Anrufs. In der Ausgangsanzeige: aufrufen der Anrufliste</p>
3	<p><b>* Taste</b> In der Ausgangsanzeige drücken Sie diese Taste um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W.</p>
4	<p><b>Navigationstasten (4 Richtungen)</b> In der Ausgangsanzeige, gelangen Sie mit Hilfe der Navigation Tasten zu den häufig genutzten Funktionen. Im Hauptmenü verwenden Sie diese zur Navigation.</p>
5	<p><b>Menütaste rechts</b> In der Ausgangsanzeige aufrufen des Telefonbuchs</p>
6	<p><b>Rote Taste</b> Ein/Ausschalten (Taste gedrückt halten) und Gespräch beenden. In der Ausgangsanzeige, aktivieren der Tastensperre.</p>
7	<p><b>OK Taste</b> In der Ausgangsanzeige aufrufen des Hauptmenüs; Im Menü Modus, auswählen des selektierten Menüs oder zur Bestätigung einer Eingabe</p>
8	<p><b># Taste</b> In der Stand-by-Modus; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den Lautlos Modus. Im Schreibmodus; wechseln Sie die Eingabemethode.</p>


# Symbol Beschreibung

Symbol	Beschreibung
	<b>Empfangsstärke:</b> Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an (SIM1 und SIM2).
	<b>Neue Nachrichten</b> Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht Dieses Zeichen blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.
	<b>Kopfhörer / Headset</b> Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.
	<b>Versäumte Anrufe</b> Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.
	<b>Anrufsignal</b> Nur Läuten Lautlos Modus und vibrieren Nur Vibrieren Vibrieren und läuten
	<b>Rufumleitung</b> Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.

	<p><b>Wecker</b> Dieses Symbol erscheint wenn der Wecker eingeschaltet ist.</p>
	<p><b>Roaming</b> Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn sich Ihre SIM-Karte in einem fremden Netz befindet</p>
	<p><b>Bluetooth</b> Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschaltet ist.</p>
	<p><b>Akkuanzeige</b> Status des Akkus</p>

## Einsetzen der SIM-Karte

1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Öffnen Sie den Verschluss und entfernen Sie die Batterieabdeckung.
3. Verwenden Sie zum Öffnen das mitgelieferte „Werkzeug“, eine Münze oder einen Schraubendreher.

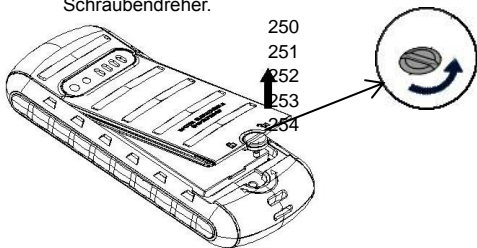


4. Heben Sie den Akkudeckel mit Hilfe der Fingernägel an der linken und rechten unteren Seite (Einkerbung) an
5. Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.

### **Es sind 3 Kartenslots vorhanden:**

2x SIM Kartenslots unten.

Darüber an der linken Seite befindet sich der Speicherkartenslot.

Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM1-SIM Kartenslot (rechts). Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der SIM Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke links oben liegt

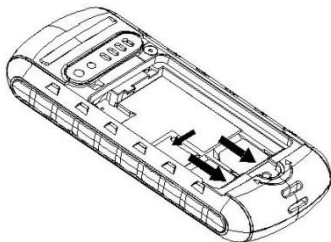


### **Einsetzen Micro SD Karte**

Öffnen Sie die Verriegelung und schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den SD Micro SD Kartenslot und schließen Sie danach wieder die Verriegelung.

Das Telefon unterstützt Micro SD oder Micro SDHC Speicherkarten bis zu 16 GB

## Akku einsetzen


Schieben Sie den Akku mit den Kontakten voran in das Telefon, achten Sie darauf dass sich die Kontakte vorne auf der linken Seite befinden.

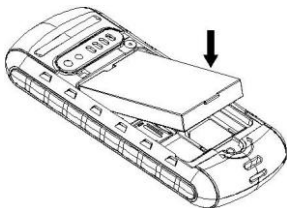

## Akkudeckel schließen.

Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein und verschließen Sie diesen.

Drehen Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn, um die Batterieabdeckung sicher zu verschließen. Die Akkuabdeckung muss fest verschlossen sein, damit kein Wasser in das Telefon eindringt

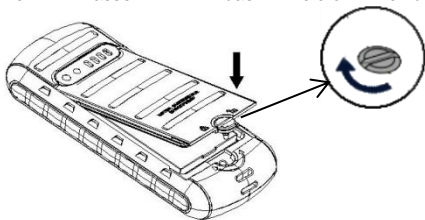

## **Laden des Akkus**

1. Schließen Sie das Ladegerät am Ladeanschluss an der oberen Seite des Telefons an. Dazu entfernen Sie die Abdeckung auf der Oberseite des Telefons.
2. Schließen Sie das Ladegerät dann an einer Steckdose an.
3. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen.
4. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Drücken Sie fest auf die Abdeckung um die Ladebuchse sicher zu verschließen. Die Ladebuchse muss fest verschlossen sei, damit kein Wasser in das Telefon eindringt.

Während des Ladens erwärmen sich Telefon und Ladegerät etwas. Das ist völlig normal.

*Hinweis: Die erst Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.*

## **Ein oder Ausschalten des Telefons:**

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die rote Taste um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit OK
3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit OK
4. Drücken Sie 2-3 Sekunden die rote Taste um das Telefon auszuschalten.

## Geräte Code

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: **0000**

## PIN-Code

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren / deaktivieren oder verändern.

## Tastensperre

Um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu vermeiden, drücken Sie kurz die rote Taste um die Tastensperre zu aktivieren.

Um die Tastensperre aufzuheben, wählen Sie Entsperren (linke Menütaste) und drücken innerhalb von 2,0 Sekunden die rote Taste.

Um bei gesperrter Tastatur einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die **grüne** Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.

**Weitere Funktionen:** Auto. Tastensperre siehe im Menüpunkt: „*Einstellungen – Telefoneinstellungen – Anzeige – Auto. Tastensperre*“.

## Hintergrundbild

Wählen Sie einen eigenen Bildschirmhintergrund.

Im Hauptmenü, wählen Sie „*Einstellungen-  
Telefoneinstellungen- Anzeige – Hintergrundbild*“.

## Hauptmenü navigieren

In der Ausgangsanzeige, drücken Sie die linke Menütaste” oder die **OK** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.

Um eine Ebene zurück zu kehren drücken Sie die rechte Menütaste. Um direkt in die Ausgangsanzeige zurück zu kehren drücken Sie die rote Taste.

## Schnellzugriff Tasten

Mithilfe der Navigationstasten können Sie einen Schnellzugriff direkt auf häufig verwendete Funktionen des Telefons zugreifen.

1. Im Hauptmenü, wählen Sie „**Einstellungen –  
Telefoneinstellungen – Navigationstaste**“ und drücken Sie **OK**
2. Wählen Sie die gewünschte Taste (Navigation Tasten: oben, unten, links, rechts)
3. Drücken Sie **Bearbeiten**”
4. Wählen Sie eine Funktion aus der Liste und bestätigen Sie mit **OK**”

*Hinweis: Nicht alle Funktionen befinden sich in der Liste.*

## Anruf tätigen

1. In der Ausgangsanzeige, geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die grüne Taste.



Drücken Sie **Löschen** (rechte Menütaste) um die Zahl links vom Cursor zu löschen.

2. Drücken Sie die rote Taste oder rechte Menütaste um den Anruf zu beenden.

## **Anrufen mithilfe des Telefonbuchs**

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuchs einen Anruf tätigen.

1. In der Ausgangsanzeige, drücken Sie die rechte Menütaste um in das Telefonbuch zu gelangen
2. Blättern Sie mit Hilfe der Navigationstaste (unten/oben) zu den gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die grüne Taste um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die rote Taste um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

## **Anruf von Anrufliste**

In der Anrufliste werden die eingegangenen, angerufenen und versäumten Anrufe angezeigt.

1. In der Ausgangsanzeige drücken Sie die grüne Taste um in die Anrufliste zu gelangen.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstaste einen Kontakt oder eine Nummer aus.
3. Drücken Sie die OK Taste um mehr Informationen zu erhalten.
4. Drücken Sie die grüne Taste um einen Anruf zu tätigen.

*Hinweis:*

*Sobald Sie zwei SIM Karten verwenden, wird Sie das Telefon bei ausgehenden Anrufen fragen mit welcher SIM Karte (SIM1 oder SIM2) Sie den Anruf tätigen möchten.*

## Entgegennehmen eines Anrufs

Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die grüne Taste oder linke Menütaste.

Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die rote Taste oder rechte Menütaste.

## Kurzwahl

Weisen Sie einer Telefonnummer eine Zifferntaste (2 bis 9) zu.

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Optionen**.
3. Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie **OK**
4. Wählen Sie Kurzwahl und drücken Sie **OK**
5. Wählen Sie **Status EIN** und weisen Sie in der Liste Nummer einstellen einen Kontakt aus dem Telefonverzeichnis zu.

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige, 2 Sekunden lang, die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

## Headset/Bluetooth Modus

Ist ein Headset an der USB Buchse angeschlossen (oder ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

## Lautstärkenregelung

Drücken Sie während dem Telefonat die Navigationstaste hinunter oder hinauf um die Gesprächslautstärke zu regeln.

## Freisprechen

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion ein/aus schalten in dem Sie die rechte Menütaste drücken.

## Ändern der Telefontöne

1. Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen – Profile**.
2. Wählen Sie das zu verwendete Profil aus
3. Wählen Sie **Anpassen**.

Um zu einen anderen Profil zu wechseln wählen Sie das gewünschte Profil aus und drücken Sie die **OK** Taste

*Hinweis:*

*In der Ausgangsanzeige können Sie durch Drücken der # Taste zwischen den Allgemeinen- und Lautlos-Modus wechseln*

## Dual SIM Karten ein/ausschalten

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen – Dual-SIM Einstellungen**
2. Wählen Sie die zu aktivierende oder deaktivierende SIM Karte aus. (Beide SIM Karten, nur SIM1 oder nur SIM2)

*Hinweis: Die Menüauswahl ist abhängig von der Anzahl der SIM Karten.*

## Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Mitteilungen** und drücken Sie **OK**”
2. Wählen Sie **Einstellungen**” und drücken Sie **OK**
3. Wählen Sie **SMS** und drücken Sie **OK**”
4. Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2** (falls vorhanden) und drücken Sie **OK**
5. Wählen Sie **Auswählen** und drücken Sie **OK**
6. Wählen Sie **Sprachbox**” und drücken Sie **OK**
7. Wählen Sie **1.<Leer>** und drücken Sie **Optionen**.
8. Wählen Sie **Wählen** oder **Bearbeiten**
9. Drücken Sie **Bearbeiten**, geben Sie **Namen** und die **Nummer** Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige, halten Sie die **Nummer 1** gedrückt und Ihr Telefon wird die in der Sprachbox gespeicherte Nummer anrufen.

*Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.*

## Hauptmenü

### Telefonbuch

#### Neuer Kontakt

In der Ausgangsanzeige, drücken Sie **Telefonbuch**.(rechte Menütaste).

1. Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** und drücken Sie **OK**
2. Wählen Sie **Auswählen** und wählen Sie einen Speicher: **SIM Karte(n)** oder **Telefon**.  
**SIM-Speicher:** Es können **Name** und **Nummer** gespeichert werden.  
**Telefon-Speicher:** Es können **Name** und **Nummer** gespeichert werden.

3. Zum Speichern des Kontakts drücken Sie **Optionen** und **Speichern**.

## Mitteilungen

### Mitteilungen schreiben

1. Wählen Sie im Hauptmenü, **Mitteilungen** und drücken Sie **OK**
2. Wählen Sie **Mitteilung schreiben**
3. Geben Sie den Text ein
4. Drücken Sie **Optionen** wählen Sie **Senden an**
5. Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus und drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**

*Hinweis:*

*Sind zwei SIM Karten in Verwendung wählen Sie bitte eine SIM Karte aus.*

### Eingabemethode

Drücken Sie die **Raute-Taste (#) Taste** um zwischen Klein-, Großschreibung zu wechseln: *de, DE, de, 123*, achten Sie auf das Symbol oben links im Display.

### Symbol einfügen

Drücken Sie die **Stern-Taste (\*)**, wählen Sie mit Hilfe der Navigationstaste das gewünschte Symbol aus und bestätigen Sie mit **OK**

## Anrufliste

In Hauptmenü, wählen Sie **Anrufe (Anrufliste)**.

In der **Anrufliste** werden die eingegangenen, angerufenen und versäumten Anrufe angezeigt

## Kamera

In Hauptmenü, wählen Sie **Kamera**

**Fotos:** drücken Sie den Kamera Knopf (**OK Taste**).

**Wichtig:** Für das Speichern von Fotos, verwenden Sie bitte eine Speicherkarte.

## Fotos

Im Hauptmenü, wählen Sie den **Fotos** und drücken Sie **OK**.

Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .jpg Format). Sie können die Fotos über Bluetooth senden und auch empfangen.

## Kalender

Im Hauptmenü, wählen Sie den **Kalender**,

Drücken Sie die Navigationstasten um zwischen den Tagen zu wechseln.

Sie können **Erinnerungen** im Kalender hinterlegen.

## Dateimanager

Im Hauptmenü wählen Sie den **Dateimanager**

Verwenden Sie den **Dateimanager**, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und Speicherkarte zu verwalten.

## Extras

### Wecker

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **Wecker** und drücken Sie **OK**

*Hinweis: Sie können bis zu 5 Wecker einstellen.*

## Taschenrechner

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras** und drücken Sie **OK**
2. Wählen Sie **Taschenrechner** und drücken Sie **OK**

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

## FM-Radio

1. Stecken Sie ein Micro USB Headset in das Telefon (Nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras**
3. Wählen Sie **FM-Radio** und drücken Sie **OK** um die Radiofunktion zu starten.

*Hinweis. Mit Hilfe der „#“ und „\*“ Taste können Sie die Lautstärke regeln.*

## Bluetooth

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras – Bluetooth**. Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

## Suchen nach Bluetooth Audiogerät

Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie **Suche nach Audiogeräte** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste der gefundenen Geräte aus und drücken Sie **Koppeln**.
3. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie ein

Passwort.

4. Bestätigen Sie das Passwort mit **OK**.

## Einstellungen

Im Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie **OK**

In diesem Menü finden Sie folgende Einstellungen:

- **Profile** (Toneinstellungen)
- **Telefoneinstellungen** (Datum, Zeit, Sprachen, Display, usw.)
- **Sicherheitseinstellungen** (PIN / Telefoncode)
- **Netzeinstellungen** (Netzwerkauswahl)
- **Dual SIM Einstellungen** (SIM1 & SIM2)
- **Anrufeinstellungen** (Rufumleitung, Anrufsperrung, usw.)
- **Zurücksetzen (Werkseinstellungen)**

## Telefon mit dem Computer verbinden

Um die Bilder welche Sie mit der AL550 Kamera gemacht haben auf den Computer kopieren zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Telefon mit Hilfe des mitgelieferten Micro USB Kabels mit dem Computer.
2. Danach erscheint am Telefon ein Menü -wählen Sie „**Massenspeicher**“ aus und bestätigen Sie mit „**OK**“
3. Der Computer wird das Telefon als Wechseldatenträger erkennen.

Nun können Sie mit Hilfe des Windowsexplorer die Daten normal bearbeiten bzw. auf den Computer kopieren.



# Menüstruktur

## 1. Telefonbuch

1. Neuen Kontakt hinzufügen

## 2. Mitteilungen

1. Mitteilung schreiben
2. Eingang
3. Ausgang
4. Entwürfe
5. Gesendete Mitteilungen
6. Einstellungen

## 3. Anrufliste

1. Vermisste Anrufe
2. Gewählte Anrufe
3. Empfangene Anrufe
4. Anrufprotokoll löschen

## 4. Kalender

## 5. Kamera

## 6. Fotos

## 7. Extras

1. Wecker
2. Kalender
3. Taschenrechner
4. Radio FM
5. Bluetooth

## 8. Dateimanager

## 9. Einstellungen

1. Profile
2. Telefoneinstellungen
3. Sicherheitseinstellungen
4. Netzeinstellungen
5. Dual SIM Einstellungen
6. Verbindungen
7. Anrufeinstellungen
8. Einst. zurücksetzen

## Technische Daten:

Dual Band Netzwerk:	GSM 900/1800
Akku:	Li-ion 3.7V - 650mAh
Größe:	105x45x15mm
Standby Zeit:	Bis zu 75 Stunden*
Gesprächszeit	Bis zu 300 Minuten*
Kategorie SAR	C

*\* Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.*

## Fehlerbehandlung

### Telefon lässt sich nicht einschalten:

Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.

Überprüfen Sie den Akkustatus, versuchen Sie den Akku 24h lang zu laden, sollte das Telefon nicht zu laden beginnen, tauschen Sie denn Akku aus (6 Monate Garantie).

Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

## **SIM-Karten Fehler:**

Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte? Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte

SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.

SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

## **Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:**

Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## **Schlechte Sprachqualität:**

Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet. Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

### **Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:**

Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.

Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.

Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte be

### **Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:**

Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.

Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie die Empfangsstärke

Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

### **Display ist schwarz:**

Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.

Überprüfen Sie das Hintergrundbild.

Ist das Telefon nass geworden?

### **PIN gesperrt:**

Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Ich höre den Gesprächspartner nicht

Überprüfen Sie die Lautstärkeneinstellungen.

Versuchen Sie die Werkeinstellung wiederherzustellen.

Entfernen Sie kurz den Akku

### **Versenden von SMS nicht möglich.**

Überprüfen Sie die Mitteilungszentralnummer im Menüpunkt: „**Mitteilungen**“ drücken Sie „**Optionen**“ wählen Sie „**Einstellungen**“ und drücken Sie „**OK**“:

Hier wird Abhängig von der Anzahl der SIM Karten **SIM1** oder **SIM2** zur Auswahl stehen, wählen Sie eine davon und drücken Sie **OK** um zu der **Mitteilungszentralnummer** (SMSC) zu gelangen..

**Tipp:** Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf **www.beafon.com**. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der

Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

## **Haftungsbeschränkung:**

- Bea-phon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

## **Mehr Informationen**

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite [www.bea-phon.com](http://www.bea-phon.com) informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: [support@bea-phon.com](mailto:support@bea-phon.com)

### **Adresse**

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria

v.1.3