

# Funk-Fernbedienung für elektronischen Gurtwickler

## Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 25 01 42

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

### 1. Funktion

Diese Funk-Fernbedienung dient der Fernsteuerung der Auf- und Abwickelfunktion des elektronischen Gurtwicklers (Bestell-Nr. 68-25 01 41). Mit dieser Fernbedienung ist es möglich, den Gurtwickler auf eine Freifeldentfernung von bis zu 30 m zu steuern.

#### Die Ausstattung und die Funktionen:

- Kompakte Handfernbedienung mit Sendeanzeige
- Sendefrequenz 433,92 MHz
- Reichweite bis 30 m (Freifeld)
- Einfaches automatisches Anlernen
- Bis zu 5 Fernbedienungen an einen Funk-Gurtwickler anlernbar

### 2. Sicherheits- und Betriebshinweise

- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug! Niemals Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten unbeaufsichtigt das Gerät benutzen lassen.
- Das Gerät von kleinen Kindern fernhalten. Es enthält kleine Teile, die von Kindern verschluckt werden könnten.
- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu Geräten betreiben, die elektromagnetische Strahlung erzeugen (Funktelefon etc.). Durch Störeinflüsse kann die Funkreichweite erheblich eingeschränkt werden.
- Das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch reinigen, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet sein darf. Zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere gelangt.
- Halten Sie unbeteiligte Personen bei Einstell- und Wartungsarbeiten sowie bei Bewegungen des Rollladens fern – Unfallgefahr durch bewegte Teile und mögliches Herabfallen des Rollladens.

**Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!**

### 3. Inbetriebnahme/Betrieb


#### Batterie einlegen

- Die Fernbedienung benötigt zum Betrieb eine 12-V-Batterie des Typs A23.
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die Batterie polrichtig entsprechend den Polungskennzeichnungen an der Batterie und im Batteriefach ein.



#### Fernbedienung an den Funk-Gurtwickler anlernen

- Schließen Sie den Funk-Gurtwickler an das Stromnetz an.
- Drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten „Timer“ und „Sensor“ am Gurtwickler. Die darüber befindlichen Kontrollleuchten blinken:

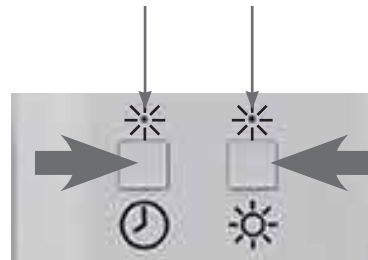

- Drücken Sie dann eine der beiden Tasten der Fernbedienung:



- Ist das Anlernen erfolgreich verlaufen, verlöschen die Kontrollleuchten am Gurtwickler.
- An einen Gurtwickler können bis zu 5 Fernbedienungen angelernt werden.

#### Fernbedienung am Funk-Gurtwickler löschen

- Zum Löschen aller Einstellungen und Fernbedienungen drücken Sie am Gurtwickler mit einem spitzen Gegenstand die Rücksetztaste.



#### Betrieb

- Die Funktion der beiden Tasten an der Fernbedienung entspricht den Funktionen der Aufwärts- und Abwärtstasten am Gurtwickler. Sie sind sowohl für die manuelle Bedienung als auch für die Konfigurationsarbeiten (Endlagen, Timer- und Sonnenschutzfunktion) einsetzbar.

## 4. Wartung/Reinigung

Das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch reinigen, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet sein darf. Zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere gelangt.

## 5. Technische Daten

Betriebsspannung:..... 12 V, Batterie A23  
Sendefrequenz:..... 433,92 MHz  
Funkreichweite (Freifeld): ..... bis 30 m  
Betriebsumgebung: ..... für trockene Innenräume, IP20  
Abm. (B x H x T): ..... 32 x 95 x 15 mm

## 6. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die **ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36, 26789 Leer, Deutschland**, dass sich das Produkt:

**433-MHz-Funk-Fernbedienung für elektronischen Gurtwickler**

in **Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: [www.elv.de](http://www.elv.de)**

## 7. Entsorgung

### Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



### Achtung! Batterieverordnung beachten!

Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!



## 8. Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?

Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: [technik@elv.de](mailto:technik@elv.de)

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-245

Österreich: 0662/627-310

Schweiz: 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELV Shop: [www.elv.de](http://www.elv.de) ...at ...ch

Nutzen Sie bei Fragen auch unser ELV-Technik-Netzwerk: [www.netzwerk.elv.de](http://www.netzwerk.elv.de)

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

E-Mail: [kundenservice@elv.de](mailto:kundenservice@elv.de)

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-455

Österreich: 0662/624-084

Schweiz: 061/9711-344

1. Ausgabe Deutsch 07/2018

Dokumentation © 2018 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

250142-07/2018, Version 1.0, dtp